




Protocole Betonstone

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « POLYSOLFIX »


Appliquer notre promoteur d'adhérence « POLYSOLFIX » en une ou deux passes suivant la structure du support.

« POLYSOLFIX » permet de corriger les irrégularités du support jusqu'à 10mm d'épaisseur en 2 passes

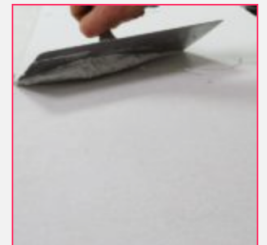


Régulateur de porosité, consolidateur de fonds et anti-spectres :

Si le support est en carrelage ou hétérogène appliquer la solution « ISOFOND » sur notre primaire d'accroche « POLYSOLFIX ».


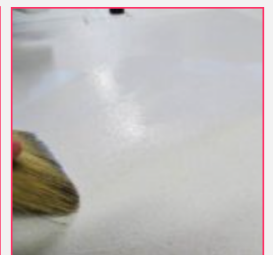


ETAPE 2 : L'ENDUIT BETONSTONE

Appliquer la première passe à la lisseuse inox de manière régulière sur support sec, sur une épaisseur de 1 à 2 mm afin de garnir et recouvrir suffisamment la surface à traiter.

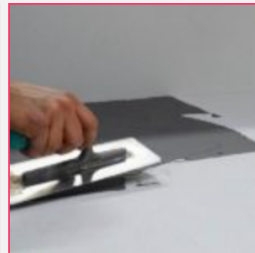

Après séchage complet, soit environ 24h après, les éventuelles imperfections de surface (côtes, irrégularités de structure) pourront être facilement éliminées par un ponçage mécanique ou manuel.

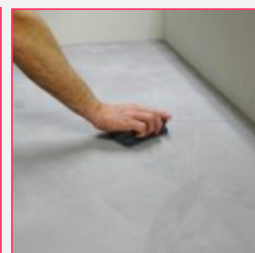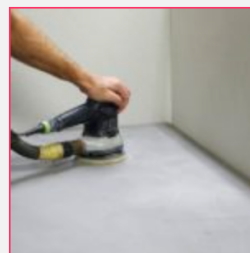


Appliquer la deuxième passe à la lisseuse inox en appuyant sur l'outil d'une manière contrôlée en fermant le grain (ferrage) afin d'obtenir une surface lisse, plane, moirée et densifiée.

Les directions données à l'outil et le geste plus ou moins régulier conditionnent l'aspect final.




ETAPE 3 : LA PROTECTION « RESINSTONE » ET « VERNISTONE »

Après un séchage complet de l'enduit (24 à 48h),
appliquer notre protection « RESINSTONE » à la brosse
en une ou deux passes.

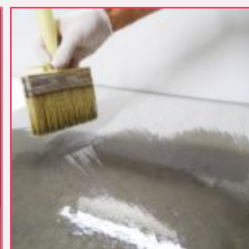

Nouveau (en option) :
Une protection supplémentaire « VERNISTONE ».

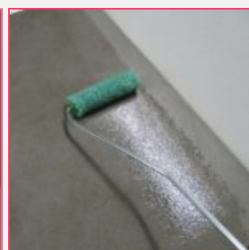

LES OUTILS

- Lisseuse inox (Etapas 1.1, 2.1 et 2.3)
- Brosse ou rouleau poils courts (Etape 3.1)
- Rouleau de qualité solvant, avec poil 12mm long ou pinceau de qualité professionnelle résistant au solvant (Etape 3.2).

