



GAMME MINÉRALE

Protocole - Le Béton Mur

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « FIXALIT »

Appliquer notre promoteur d'adhérence « FIXALIT » à l'aide d'une lisseuse inox en une passe.

Délai de séchage (avant application de la finition choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d'utiliser une trame armée sur les supports incohérents et dégradés dans le corps d'enduit.




ETAPE 2 : ENDUIT : LE BÉTON MUR

Appliquer en une couche épaisse (2 à 3mm) de manière régulière à la lisseuse inox sur support sec.

Une fois le produit installé, il est nécessaire de laisser un temps de déshydratation (l'enduit doit présenter un aspect « mat » détrempe).

Frottasser alors légèrement à l'aide d'une taloche en polystyrène afin d'obtenir une planéité homogène.

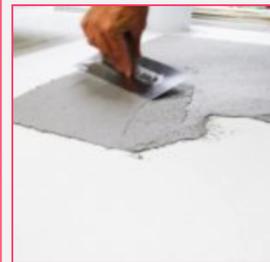

L'opération suivante consiste à utiliser notre lisseuse plastique transparente pour refermer l'enduit et laisser apparaître à votre convenance les trous formés par les grains de silice à forte granulométrie.



Seul, un mouvement circulaire et modérément appuyé de l'outil plastique sur le support permettra de gérer et créer l'aspect final.
Il s'agit en fait de serrer progressivement l'enduit au fur et à mesure de sa déshydratation.



On obtiendra ainsi en alternance des zones polies et d'autres davantage pourvues en cavités.
Il est possible de remouiller l'enduit appliqué pour peaufiner son aspect final et lui procurer des imperfections à l'aide de l'angle de la lisseuse pour simuler la présence de bulles d'air.

ETAPE 3 (EN OPTION) : PROTECTION « PROTECT 3 »

Après 24h de séchage, il est possible de protéger le BETON MUR des projections d'eau en appliquant notre hydrofuge PROTECT 3.



LES OUTILS

- Lisseuse inox (Etapas 1 et 2.1)
- Taloché polystyrène (Etape 2.1)
- Lisseuse plastique transparente (Etapas 2.2 et 2.3)
- Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etape 3)

